MITSUBISHI

三菱ダクト用ロスナイ〈天井埋込形フラットインテリアタイプ〉

形名

VL-1600Z

取扱説明書

お客さま用

このたびは三菱ダクト用ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

このロスナイの運転にはシステム部材のコントロールスイッチ(**P-1600SL2、P-1600SWL**)または市販品の埋込スイッチが必要です。

1. 各部の名称

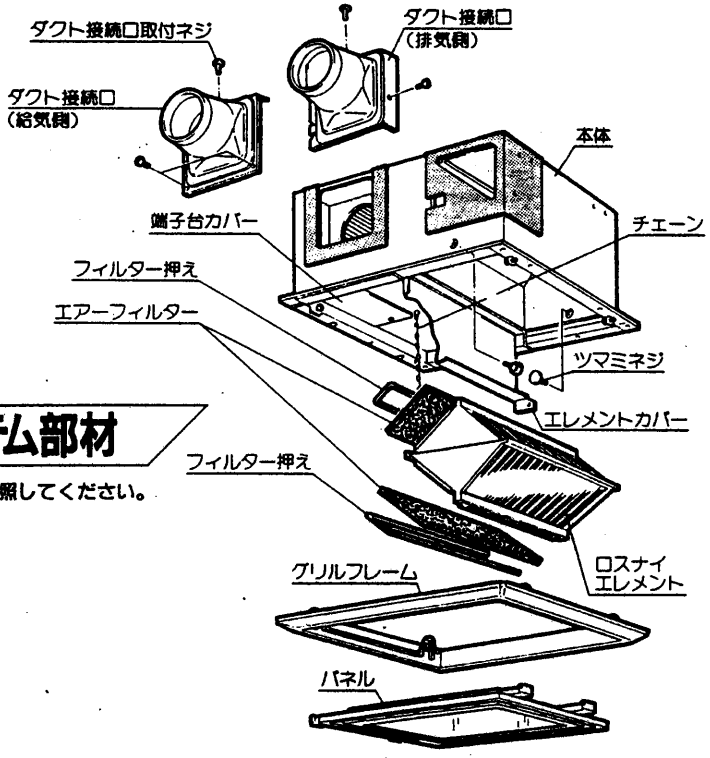

2. システム部材

形名など詳細はカタログを参照してください。

- ■コントロールスイッチ
- ■防火ダンパー
- ■深形フード
- ■丸形フード
- ■煙逆流防止ダンパー
- ■ベントキャップ
- ■パイプ継手
- ■ジャバラ

3. 特に注意していただきたいこと

取付場所

次のような場所に取付けられていないか確認してください。

■高温や直接炎が当たる場所

●ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。

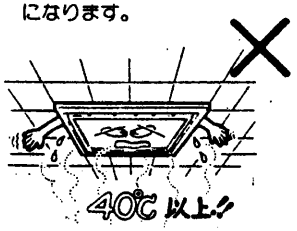

■浴室・洗面所など湿気の多い場所

●感電や故障の原因になります。

■台所など油煙の多い場所

●グリルフレームなど破損の原因になります。

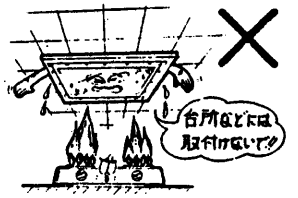

取　付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。

●取付けが不十分ですと振動したり、異常音を発生します。

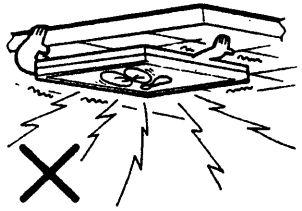

■ロスナイを取付けた天井には、ダクト接続部が点検できる保守点検口があるか確認してください。

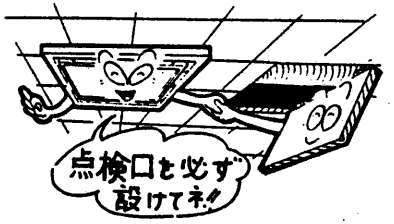

■取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使　用

■スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。パネル・グリルフレームが破損・変質する原因になります。

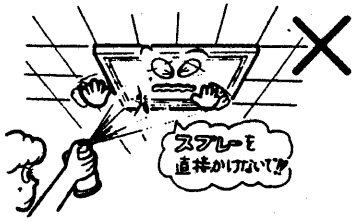

■お手入れの際ロスナイエレメントを水洗いしないでください。

■フィルターは必ずご使用ください。
フィルターを使用しませんとロスナイエレメントにごみやほこりが詰り、ロスナイの機能が発揮できません。

4. 使用方法

■システム部材のコントロールスイッチ(P-1600SL$_2$、P-1600SWL)で運転操作をします。

1. 電源スイッチを右へ押すとランプが点灯し運転が開始されます。
2. 風量切換スイッチを「強」・「弱」切換えてお好みの風量で運転してください。
3. 電源スイッチを左へ押すとランプが消灯し運転が停止されます。

コントロールスイッチ
(P-1600SL$_2$の場合)

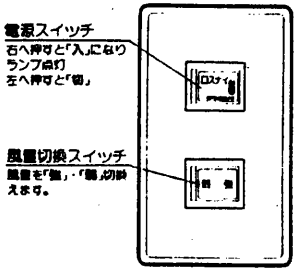

ご注意

●使用初期にロスナイエレメントの紙の臭いが出る場合もありますが、異常や有害ではありません。

5. お手入れのしかた

■ロスナイの機能低下を防ぐため、エアーフィルターおよびロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

■お手入れの際は必ず壁埋込スイッチの電源を切ってから行ってください。

ロスナイエレメント・エアーフィルターの外しかた

1. パネルを少し押し上げながら矢印(名板)の方向に押してグリルフレームから取外します。
チェーンが取付けてありますので落下の恐れはありませんが十分注意してパネルを取外してください。

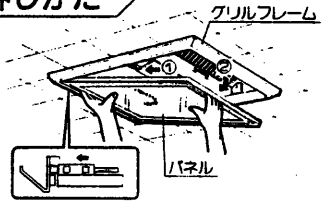

2. エレメントカバー固定用のツマミネジ2本を外し、エレメントを片手で押えながらエレメントカバーを開きます。

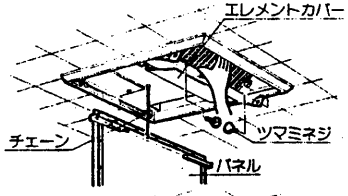

3. ロスナイエレメントを真下に引き出します。

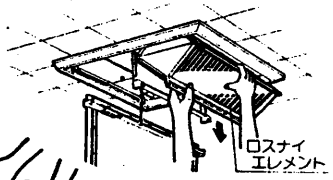

4. フィルター押えをつまんでたわませみぞ部分から取外します。
フィルター押えを外すとエアーフィルターが外せます。

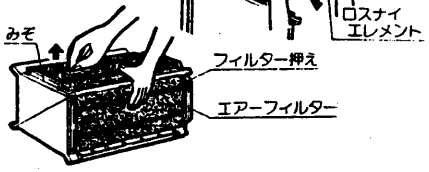

5. お手入れのしかた つづき

エアーフィルターの清掃 ……2ヵ月に1回以上

●中性洗剤を溶かしたぬるま湯で軽くもみ洗いし、洗剤がとれるまできれいな水で洗ってください。水気が残らないようよく乾かしてください。

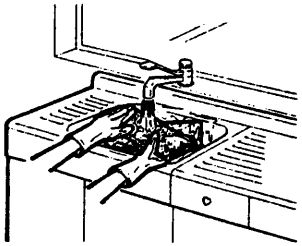

ご注意

●熱湯で洗ったり、火で乾かすことは絶対に行わないでください。また、薬品、揮発性の溶剤は絶対に使用しないでください。

ロスナイエレメントの清掃 ……1年に1回以上

●掃除機で表面のごみ・ほこりを吸取ってください。掃除機のノズルは長いはけ付きのものを軽く当てて清掃してください。

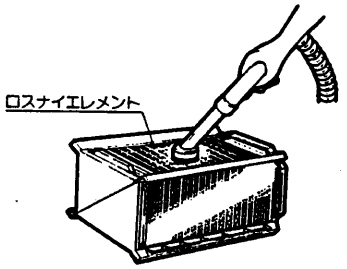

ご注意

●ロスナイエレメントは絶対に水洗いしないでください。

●硬いノズルを当てますと目がつぶれる恐れがありますので注意してください。

ロスナイエレメント・エアーフィルターの取付け

取付けは取外しと逆の順序で行ってください。

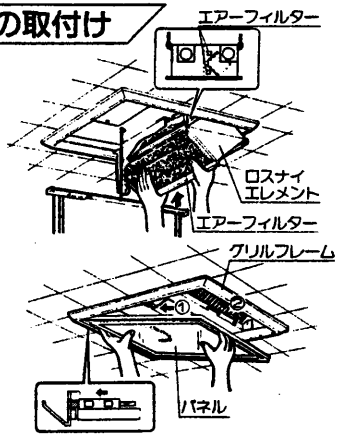

ご注意

●ロスナイエレメントを本体に取付ける際にはエアーフィルターの位置を確認してください。(本体内側2ヵ所)

●パネルは矢印(名板)の方向に押してグリルフレームにはめ込んでください。

グリルフレーム・パネルの清掃

●グリルフレーム・パネルが汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。洗剤が残らないようきれいな布で拭き取ってください。

ご注意

●グリルフレーム・パネルの清掃に次の溶剤を使用しないでください。揮発性の溶剤(ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など)、スプレー式洗剤、化学ぞうきん、みがき砂、金属タワシなど使用されますと変形・変質の原因になります。

6. パネルと天井材を合わせる場合

ロスナイのパネルが天井材と同一で見ばえが良い取付かたです。

1. 天井材を下図のように切断します。

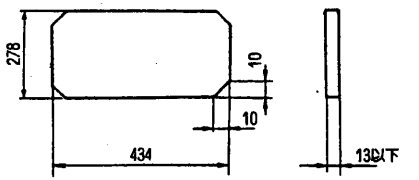

(単位mm)

2. パネルの四すみのネジを外し下図のように分解します。

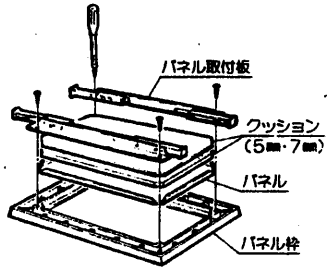

3. 用意した天井材とパネルを入換えて取外したと逆の順序で組立てます。その際天井材の厚みに応じてクッションを選びすき間がないよう固定してください。

ご注意

- **天井材の厚さは13mm以下としてください。**
- **天井材は2.3kg以下としてください。**

7. 仕　様

形　名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風　量 (㎥/Hr)	温度交換効率 (%)	騒　音 (ホン)	重　量 (kg)
VL-1600Z	100	50	強	40	125	70	39.0	12
			弱	24	89	74	33.0	
		60	強	49	145	68	41.5	
			弱	26	77	76	31.0	

8. ロスナイの診断のお願い

長い間ご使用のロスナイは、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

■次のような現象がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切ってお買い求めの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- コントロールスイッチを入れてもときどき運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげ臭い“におい”がする。

9. アフターサービス

三菱ダクト用ロスナイのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用**性能部品**の最低保有期間は、製造打切後**6**年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまへ

形　名	VL-1600Z	家電品 愛情点検 明るいくらし
お買い上げ年月日	年　月　日	
お買い上げ店名 (住　所) (電話番号)	(　　)	

三菱電機株式会社
〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

9110A
5881-160937